



CZ



QUICK START GUIDE FOR **KIDYCAM**

Návod k použití

Před použitím si přečtete návod k použití

PRODUCT INSTRUCTION

Dětský vodotěsný fotoaparát

IP67 Waterproof children camera

Technická specifikace:

fotoaparát KIDYCAM

2 MPx **rozlišení +** 8 MPx sensor

Material: ABS plast a guma

Napětí : DC 5V

Integrovaná baterie: 3.7V 800 mAh

Příslušenství: kabel USB-C

Váha: 122g

Rozměry: 107 x 71 x 30 mm

Obsah balení:

1 x **Fotoaparát**

1 x USB C kabel

Záruka

Pro uplatnění záruky kontaktujte místo nákupu

Servis

Dvouletá záruka v případě dodržení pokynů pro užívání přístroje.

Na baterii se vztahuje pouze 6 měsíční záruka.

Tento produkt není hračkou. Udržujte z dosahu dětí ve věku pod 3 roky.

Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

A. Umyslná destrukce, nevhodné použití nebo použití pro komerční účely

B. Uplatnění záruky po uplynutí záruční doby

C. Nepředložení Záruční listiny


D. Záruční listina neodpovídá danému zboží, nebo je nečitelná

E. Špína a škrábance na produktu


F. Úpravy a změny provedené uživatelem, neodborné opravy, přírodní katastrofy nebo nepředvídatelné

G. Použití ve slané vodě. okolnosti.


Přístroj

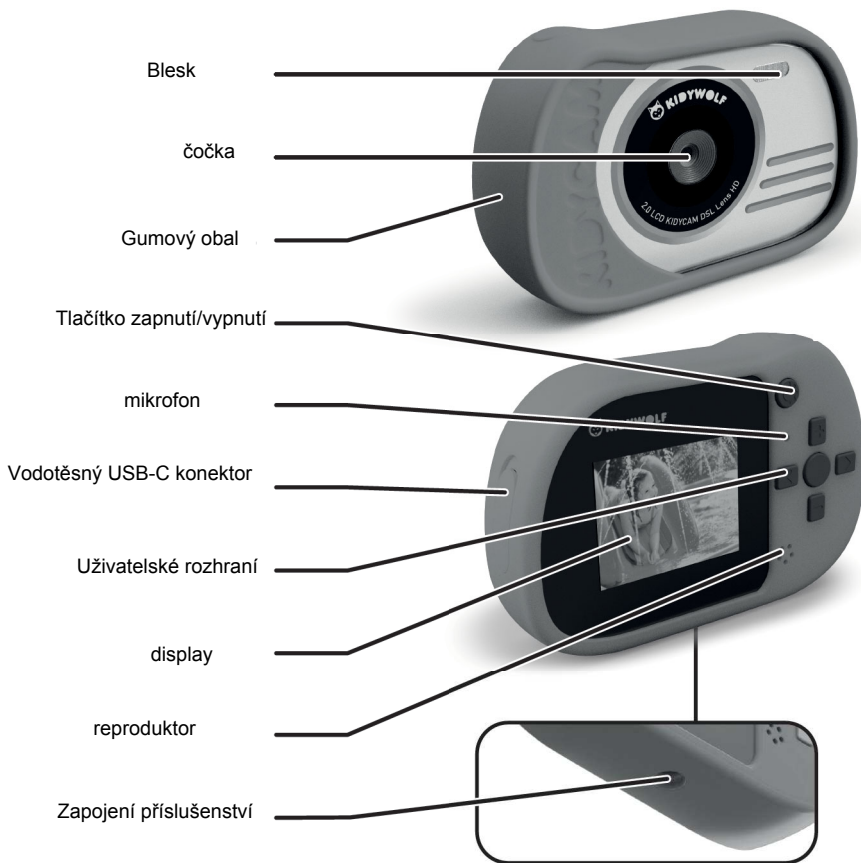

uživatelské rozhraní

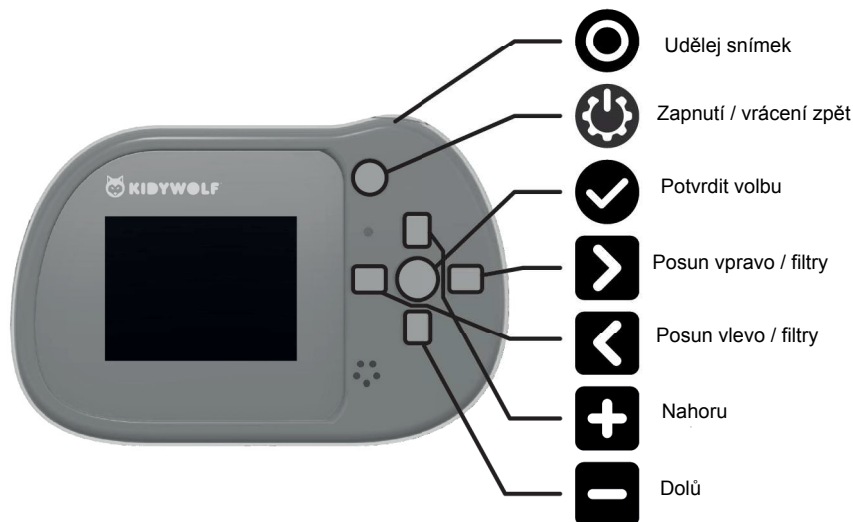

Nabíjení

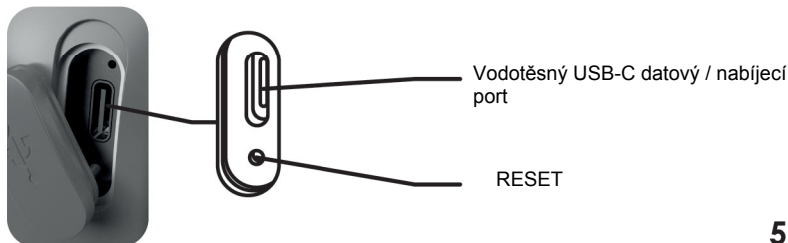

Ikony zobrazené na displeji



návod k použití

(ikony se na displeji nezobrazují)



Menu



zapnuto



vypnuto



krátký stisk



dlouhý stisk



fotka



mod blesku



blesk vypnutý



Video



Galerie



Nastavení



Datum a čas



Zvuk



Jazyk




Reset




Smazat


MENU

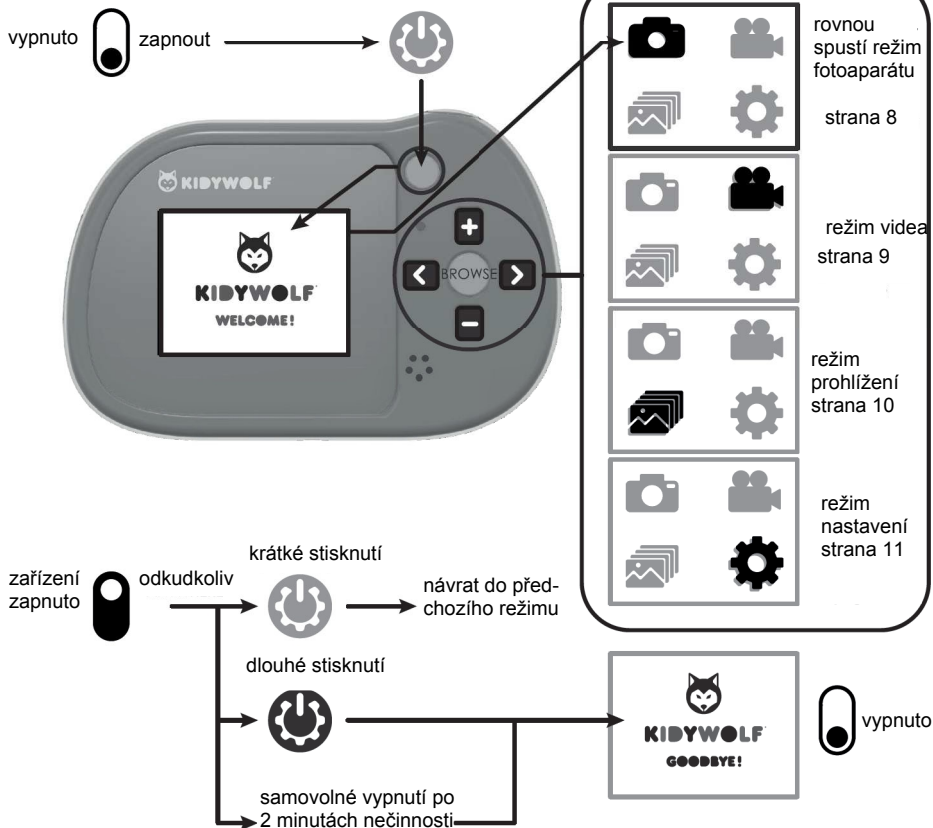


Režim fotoparátu

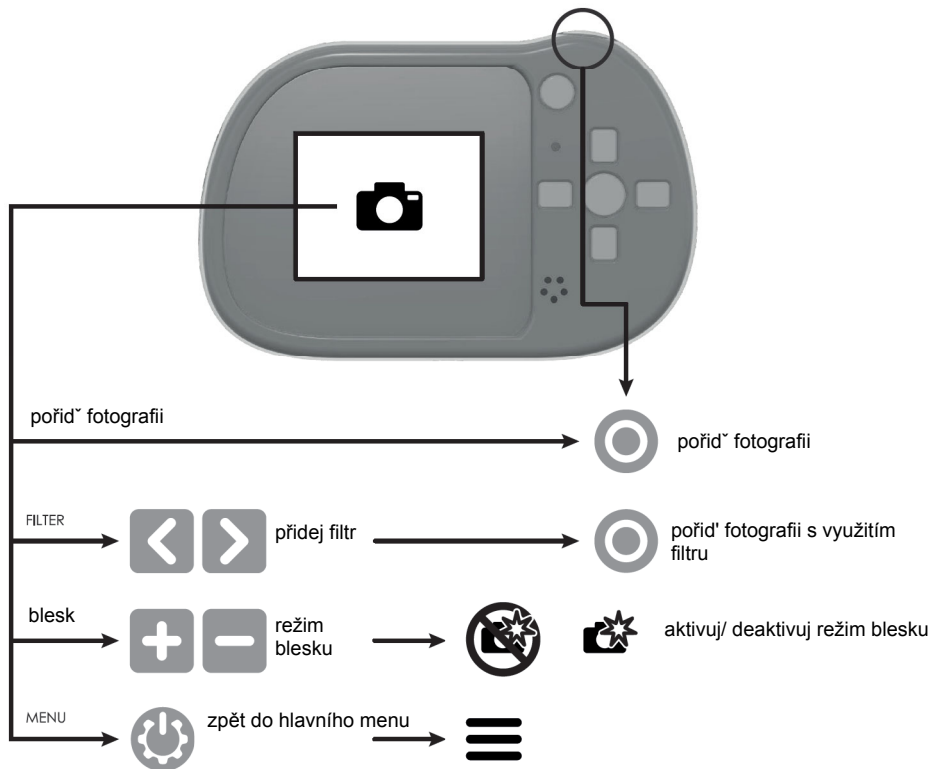

VIDEO MODE

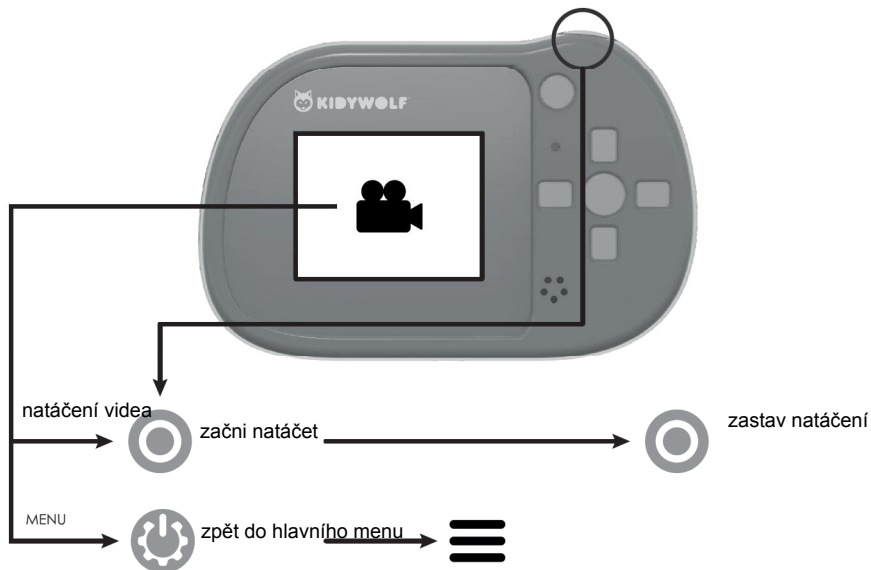

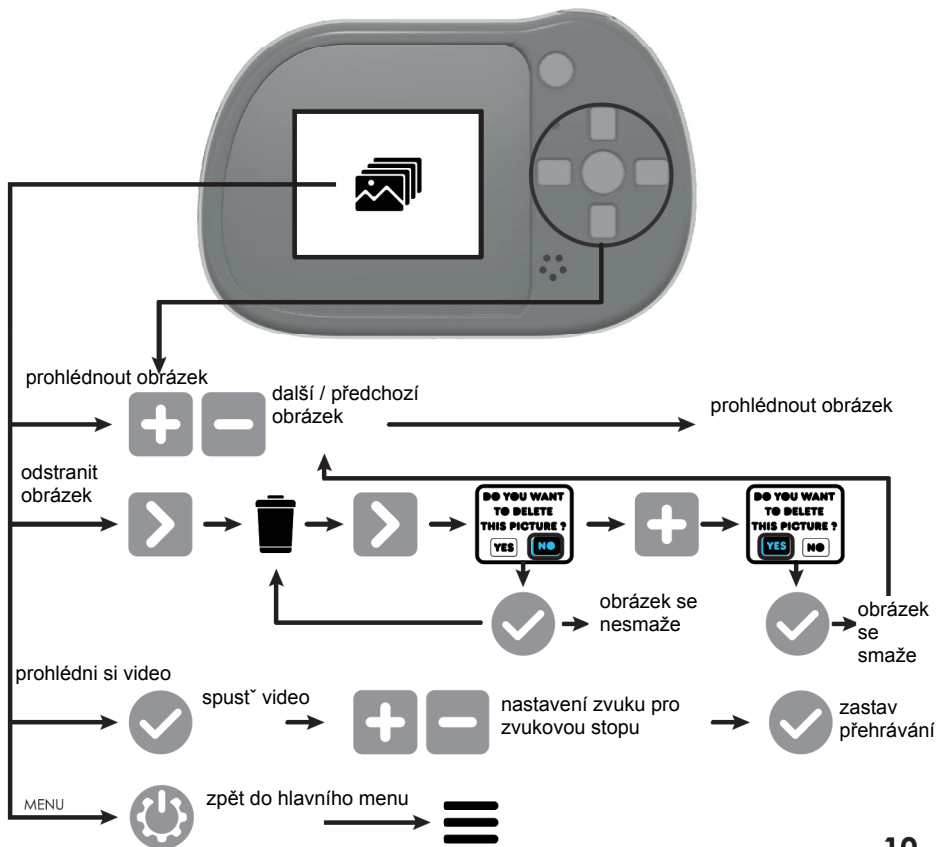

nastavení

