



KIDYWOLF®

DESIGN & FUN

CZ



RECYCLED PACKAGING



QUICK START GUIDE
FOR **KIDYTALK**

PŘED POUŽITÍM SI
PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ



PŘEDSTAVENÍ FUNKCÍ

- **3.7V NABÍJECÍ LITHIOVÁ BATERIE**
- **ROZSAH FREKVENCE: UHF 400-470MHZ**
- **VÝSTUPNÍ VÝKON: 2W/05W**
- **VZDÁLENOST 3-6 KM**
- **16 KANÁLŮ**
- **PMR 446 BEZ LICENCE**
- **DISPLEJ S PODSVÍCENÍM**
- **LZE PŘIPOJIT VÍCE NEŽ 2 KIDYTALKy**
- **K VOLBĚ JSOU 4 BARVY**
- **BATERKA**
- **SPONA NA OPASEK**

ZÁRUKA

Pro uplatnění záruky kontaktujte místo nákupu

SERVIS

Dvouletá záruka v případě dodržení pokynů pro užívání přístroje.

Záruka se nevztahuje k žádným dílům kromě samotného KIDYTALKU

Na baterii se vztahuje pouze 6 měsíční záruka.

Produkt není hračka. Držte z dosahu dětí do 3 let.

Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

A. Úmyslná destrukce, nevhodné použití nebo použití pro komerční účely

B. Uplatnění záruky po uplynutí záruční doby

C. Nepředložení Záruční listiny

D. Záruční listina neodpovídá danému zboží, nebo je nečitelná

E. Špína a škrábance na samotném výrobku nebo příslušenství

F. Úpravy a změny provedené uživatelem, poškozeno přírodní katastrofou nebo jinou silou

STÁHNĚTE SI NÁVOD VE SVÉM JAZYCE

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.


Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de handleiding in uw taal.



JAK SE OVLÁDÁ KIDYTALK

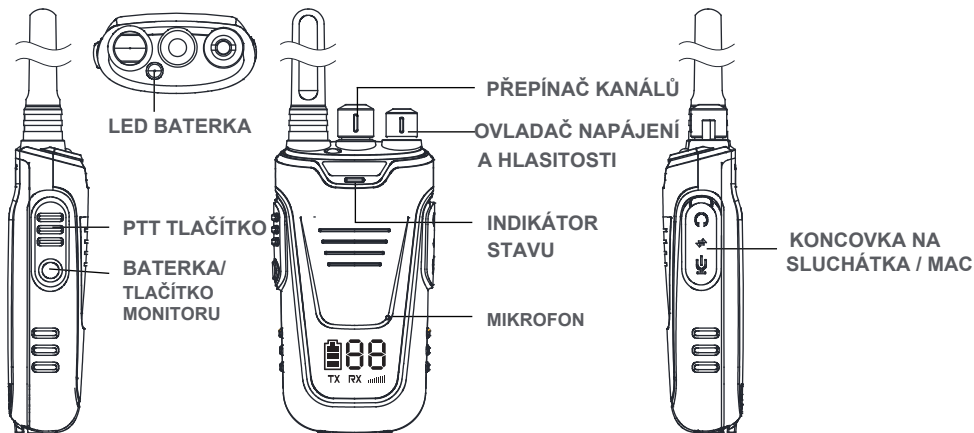

FUNKCE TLAČÍTEK

[PTT]: Při vysílání stiskněte toto tlačítko a mluvte do mikrofonu; uvolněte tlačítko pro příjem.

Tlačítko baterky / monitoru: Stiskněte pro zapnutí / vypnutí svítilny; Stiskněte a podržte pro zapnutí funkce monitoru.

1. UKAZATEL ÚROVNĚ A STAVU NABÍJENÍ BATERIE

Ikona znázorňuje aktuální úroveň nabití baterie. Při nabíjení baterie se úroveň nabití pohybuje mezi 1 a 3 čtverečky. (Úroveň se nezobrazuje při vypnutém stavu a během nabíjení)

2. TX

Když se na obrazovce zobrazí tento symbol, znamená to, že je zařízení v režimu vysílání a zároveň je zobrazena ikona síly signálu.


3. RX

Když se na obrazovce zobrazí tento symbol, znamená to, že je zařízení v režimu přijímání a zároveň je zobrazena ikona síly signálu.

4. ČÍSLO KANÁLU: ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO KANÁLU

Poznámka: Po 10 sekundách nečinnosti přejde rádio do režimu úspory energie, obrazovka se vypne a začne blikat zelená ikona

5. STAV BATERIE

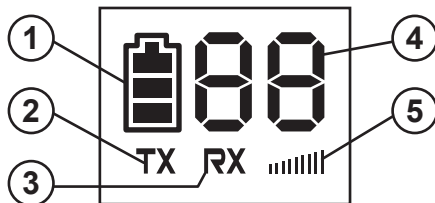

FUNKCE

MONITOR

Zapněte vysílačku, podržte tlačítko "MONI" delší dobu, abyste otevřeli přijímač a mohli poslouchat, zda na aktuálním kanálu zazní nějaký hlas.

ÚROVEŇ POTLAČENÍ RUCHU (Squelch Level):

Frekvence funkce potlačení rušení se nastavuje na stupnici od 0 (zapnuto) do -9 (silné), v krocích po jedné úrovni. Úroveň 0 znamená normálně otevřenou funkci potlačení ruchu (SQL).

FUNKCE AUTOMATICKÉ ÚSPORY BATERIE

Tato funkce se spustí, když vysílačka nepřijme signál nebo nevykoná žádnou operaci po dobu delší než 10 sekund. Vysílačka tuto funkci automaticky zastaví, když přijme signál nebo provede operaci.

ANGLICKÉ HLÁŠENÍ HLASU:

Tato funkce zahrnuje hlasové pokyny a upozornění v angličtině, které vám pomáhají lépe porozumět provozu rádia a jeho funkcím

VAROVÁNÍ O NÍZKÉM NAPĚTÍ BATERIE

Když je napětí baterie 3,3 V, rádio zahlásí: "nabít baterie".

Když je napětí baterie 3,1 V, rádio nevysílá.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Obecné		Vysílač	
Rozsah frekvencí	400-470MHz	RF výkon	0.5W
Paměťové kanály	99	Modulace	FM
Napětí	DC3.7V (li-ion Battery)	Maximální odchylka frekvence	≤±5KHz
Frekvenční stabilita	±2.5ppm	Rozptýlené záření	≤-60dB
Provozní teplota	-20 ℃~+50 ℃	Proudový přenos	≤1000mA
Způsob převodu	Simplex	Charakter předzvýšení	6dB na oktávu
Impedance antény	50Ω		
Zemní spojení	Záporný pól		
Hlasitost	58x28.5x172MM		
Přijímač			
Sensitivita	<0.16uv (12dB SINAD)	Zvukové zkreslení	<10%
Citlivost šumu	< 0.2uv	Intermodulace	≥65dB
Síla audia	≥380mW	Proud příjmu	≤380mA

Note: Výše uvedené specifikace/technické instrukce jsou pouze pro referenci vzhledem k neustálému zlepšování technologie. Prosím, odkazujte se na fyzický objekt.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prosím, přečtěte si následující informace, abyste mohli tuto dvousměrnou vysílačku používat bezpečně a efektivně.

1. Údržbu vysílačky mohou provádět pouze odborní techničtí pracovníci; montáž/demontáž bez povolení je zakázána.
2. Aby se předešlo problémům způsobeným elektromagnetickým rušením a/nebo elektromagnetickou kompatibilitou, vypněte vysílačku na místech označených cedulí "Vypněte rádiové spojení", například v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.
3. Při cestování letadlem vypněte vysílačku na požádání posádky.
4. V automobilech s airbagy nepokládejte vysílačku do oblasti nafukovacích polštářů airbagů.
5. Před vstupem do hořlavého a výbušného prostředí vypněte vysílačku.
6. V hořlavém a výbušném prostředí nevyměňujte ani nezakládejte baterii.
7. Před přiblížením k výbušné oblasti a oblasti výbušných náloží vypněte vysílačku.
8. Pokud je anténa vysílačky poškozená, nepoužívejte ji, jinak může dojít k mírným popáleninám kůže.
9. Nedávejte vysílačku na přímé sluneční světlo ani blízko zdroje tepla.
10. Během vysílání pomocí vysílačky držte rádio ve svislé poloze a mikrofon dejte zhruba 5 cm od úst.
11. Při vysílání držte vysílačku od hlavy nebo těla minimálně 2,5 cm.
12. Pokud máte vyílačku u těla, ujistěte se, že anténa je od těla vzdálená minimálně 2,5 cm během vysílání.
13. Pokud vysílačka zapáchá nebo se z ní kouří, okamžitě vypněte napájení a kontaktujte svého prodejce.